




T-BOX QUICK START GUIDE

PROGRAMMING THE T-BOX TO THE RECEIVER

STEP 1 Press and HOLD the **ON** button until the red LED lights up.

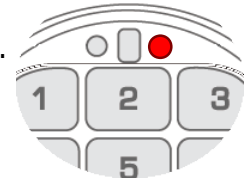

STEP 2 Press **1 1 1 1 ON**
(Default code for channel 1)

STEP 3 On CLONIX or ECOSOL receivers, press the RADIO LEARN button.




On BFT Controllers with built-in receivers press:

OK OK - - OK OK

STEP 4 Press the **ON** button at the T-Box and wait 5 seconds.

CHANGING THE DEFAULT CODE

STEP 1 Press and HOLD the **ON** button until the red LED lights up.

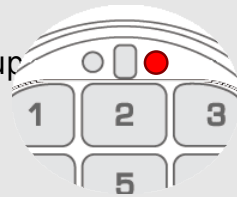


Press **1 1 1 1 OK**
(Default code for channel 1)

STEP 2 Press **X X X X OK**
(New code for channel 1)

STEP 3 Press **X X X X OK**
(New code for channel 1)

ADDING CODES TO A CHANNEL

STEP 1 Press and HOLD the **ON** button until the red LED lights up.

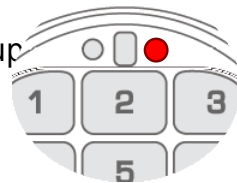

Press **1 2 3 4 OK**
(Default programming passcode)

STEP 2 Press **X X X X OK**
(Existing code for channel 1)


STEP 3 Press **N N N N OK**
(New code for channel 1)

STEP 4 Press **N N N N OK**
(New code for channel 1)



GUIA RAPIDA PARA T-BOX

PROGRAMAR T-BOX A RECEPTOR

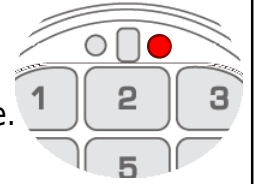

STEP 1 Oprima y SOSTENGA el botón de **ON** hasta que el LED rojo se ilumine.

PASO 2 Oprima **1** **1** **1** **1** **ON**
(Codigo de fabrica del canal 1)

PASO 3 En los receptores CLONIX y ECOSOL oprima el boton de programación




En los controladores BFT con receptor integrado oprima:

OK OK - - OK OK

PASO 4 Oprima el botón de **ON** y espere 5 segundos.

CAMBIAR EL CODIGO DEL CANAL 1

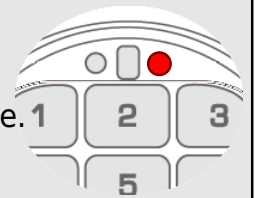


PASO 1 Oprima y SOSTENGA el botón de **ON** hasta que el LED rojo se ilumine.

Oprima **1** **1** **1** **1** **OK**
(Codigo de fabrica del canal 1)

PASO 2 Oprima **X** **X** **X** **X** **OK**
(Nuevo codigo para el canal 1)

PASO 3 Oprima **X** **X** **X** **X** **OK**
(Nuevo codigo para el canal 1)

AÑADIR CODIGOS AL CANAL

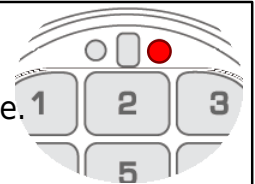

PASO 1 Oprima y SOSTENGA el botón de **ON** hasta que el LED rojo se ilumine.

Oprima **1** **2** **3** **4** **OK**
(Codigo de programacion de fabrica)

PASO 2 Oprima **X** **X** **X** **X** **OK**
(Codigo existente para el canal 1)

PASO 3 Oprima **N** **N** **N** **N** **OK**
(Nuevo codigo para el canal 1)

PASO 4 Oprima **N** **N** **N** **N** **OK**
(Nuevo codigo para el canal 1)